

简介

感谢您选择 Sharp SH809UC 手机。

如果您第一次使用本手机，建议您首先阅读快速入门以了解本手机的基础操作。

关于详细内容，请参阅用户手册。

体验 Sharp SH809UC 手机的特色功能。


翻盖功能



手机处于开机状态且“开盖应答”模式开启时，您可以通过开盖来接听来电。通过关盖结束通话。

目录

部件名称及其功能	2
插入 SIM/USIM 卡和电池	4
电池充电	5
插入存储卡	6
开机	7
拨打 / 接听电话	8
翻盖功能	9
浏览 WAP 页面或网页	10
使用照相机	11




部件名称及其功能

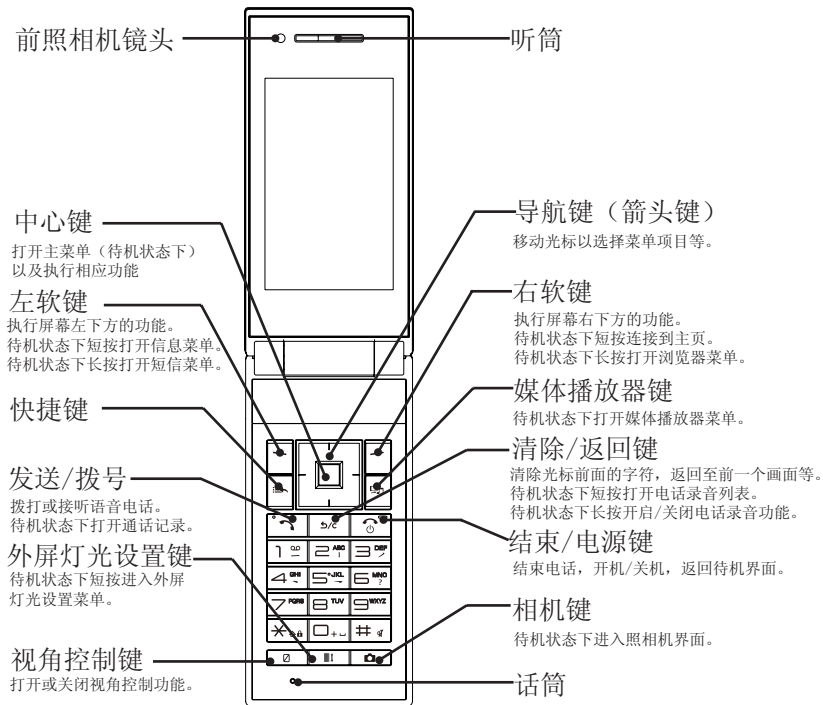

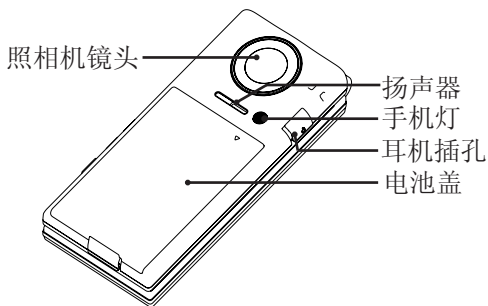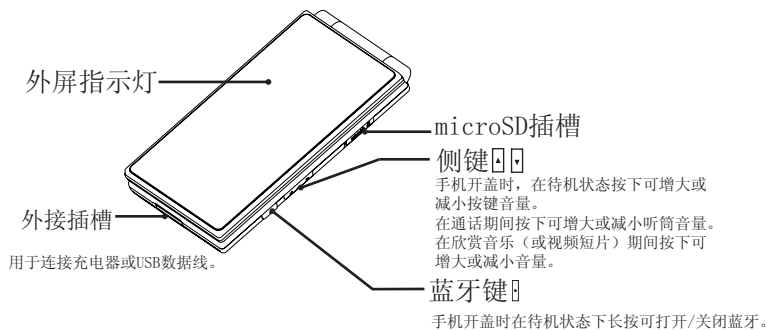

插入 SIM/USIM 卡和电池


1. 打开电池盖（① ②）。
2. 将 SIM/USIM 卡插入 SIM/USIM 卡座 ③。
3. 拿住电池，将电池顶端的导轨插入电池槽 ④，然后放入电池 ⑤。装回电池盖。

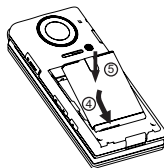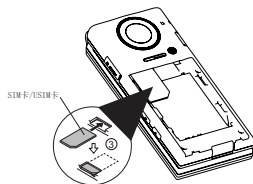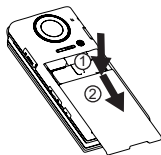

电池充电


使用充电器

1. 将USB数据线的接口连接至提供的AC电源充电器①。打开手机的外接插槽盖，然后将USB数据线插入手机底部的外接插槽，使两者连接到位②。

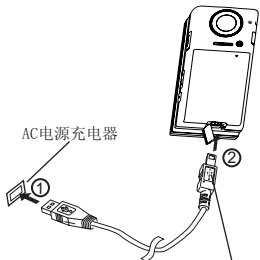



当手机背面朝上放置时，务必将图标向上。

2. 将AC电源充电器连接至AC电源插座。

手机充电期间，电池状态图示()会指示当前状态。充电期间，指示灯也会亮起。

提示

- 使用USB数据线，当手机背面朝上放置时，务必将图标向上插入手机外接插槽，如上图所示。切勿在手机背面朝上放置时，将图标向下插入外接插槽，否则可能会损坏手机外接插槽或USB线。
- 您也可以将USB数据线的接口连接至电脑的USB连接端口，使用电脑为手机电池充电。如果要了解更多相关内容，请参阅用户手册。


拔下充电器

1. 从AC电源插座拔下AC电源充电器。
2. 从手机的外接插槽拔下充电器。
3. 关闭插槽盖。




插入存储卡

1. 打开如右图所示的插槽盖。

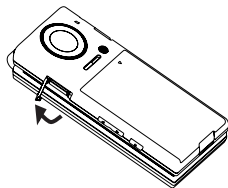

2. 将存储卡插入到位。（若要取出存储卡，请轻推存储卡，直到其发出咔嚓声。）

3. 关闭插槽盖。

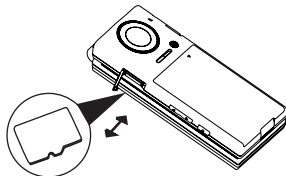

注意


• 使用存储卡时，手机屏幕会出现以下显示：

 : 插入存储卡。

开机

结束/电源键

要开机或关机请长按大约2秒钟。

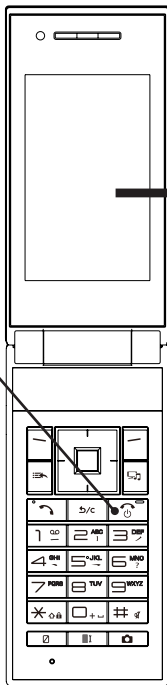


在待机状态下
按会显示主
菜单。



拨打 / 接听电话

拨打语音电话

1. 使用键盘输入被叫号码。
2. 按  拨号。

被叫方接听电话后通话开始。

3. 按  结束通话。

拨打视频电话


1. 使用键盘输入被叫号码。
2. 按[选项]→[呼叫]→
[视频电话]拨号。

被叫方接听电话后通话开始。



3. 按  结束通话。


接听语音/视频电话

若有来电，手机会振铃。

按  接听电话。

调整听筒音量

通话过程中，您可以按  或  调整音量。

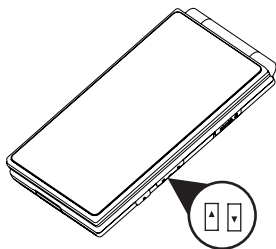

翻盖功能

如果启动“开盖应答”模式，手机处于开机状态时，您可通过打开手机盖来接听来电。

通过闭合手机盖您可结束通话。

通过打开或闭合手机盖，您还可进行以下操作。

打开时：


- 屏幕和键盘亮起。
- 键盘解锁。
- 接听来电。

闭合时：


- 结束通话。

注意



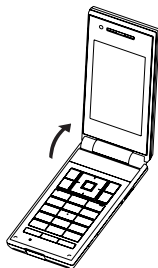



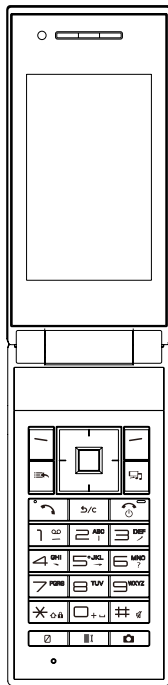

- 您需要在“情景模式”的“应答模式”中更改设定后才可启用以上功能。关于更改设定的详情，请参阅用户手册。



浏览 WAP 页面或网页







打开主页 在待机状态下短按





-    : 在浏览器画面上移动光标。
- : 打开选项菜单（若未打开），从选项菜单中选择一个选项。
- : 执行在画面中选择的项目。
- : 在浏览器处于运行状态时返回至上一个页面。
- : 退出浏览器。

使用照相机

拍摄照片



1. 按  或  或  拍摄照片。
手机会发出快门声音，在“自动保存”关闭的情况下，显示所拍的静态影像。
2. 在“自动保存”关闭的情况下，按 [保存]，保存照片；按 [删除]，删除照片；按 ，以彩信方式发送照片。


录制视频短片

1. 进入照相机界面后，按  会切换至摄像模式。
2. 按  或  开始录制视频。
再按  即可结束录制。
3. 在“自动保存”关闭的情况下，选择 [保存] 保存视频。

注意

- 如果要了解更多照相机使用的相关内容，请参阅用户手册。

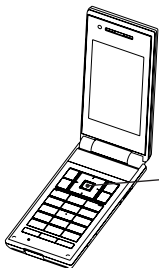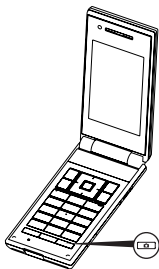

当手机打开且照相机启动时，您可以按  拍摄照片或者录制视频短片。

 中心键